このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管して下さい。
本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組み等をわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。
本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡し下さい。

本品は普通米、無洗米の計量が無洗米用計量アダプターの脱着で切替えできます

●普通米を入れて使用する場合→無洗米用計量アダプターを計量引出しから取外して下さい。
●無洗米を入れて使用する場合→無洗米用計量アダプターを計量引出しに取付けて下さい。

◎無洗米用計量アダプターを付けると

●無洗米は米ぬかを落しているので、普通米の1合計量器そのままではお米が多く入ります。これでは水加減の調整が難しいため、無洗米用計量アダプターを使用することで約1合の無洗米に適した水加減になるように、米の量を調節することで水加減の調節が不要になります。

◎無洗米計量アダプターを外すと

●普通米が約1合計量できます。

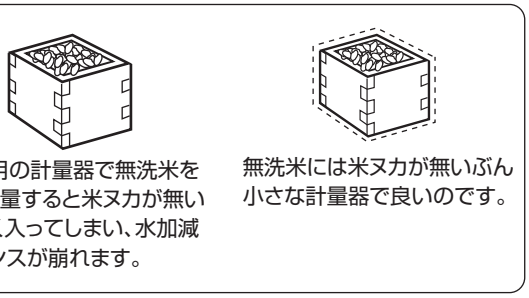

普通米用の計量器で無洗米を約1合計量すると米ヌカが無いため多く入ってしまい、水加減のバランスが崩れます。

無洗米には米ヌカが無いぶん小さな計量器で良いのです。

特　長

●普通米、無洗米の計量が無洗米用計量アダプターの脱着で切替えできます。
●簡単な分解で水洗いできます。
●米の残量が分かる目盛り付きです。

各部の名称

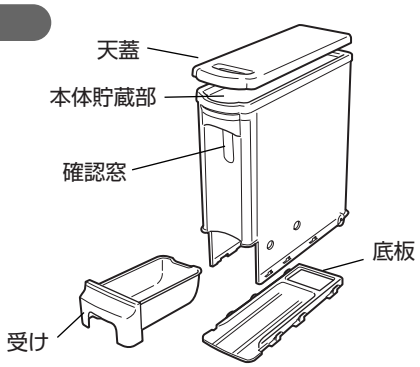

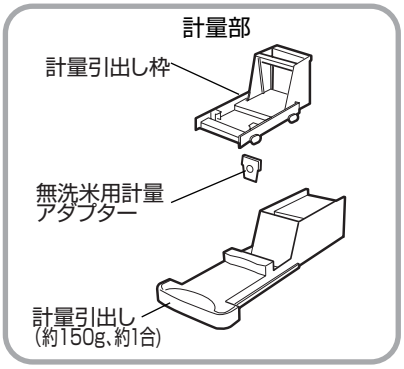

ライスタワー(無洗米兼用)6型

(⚠注意) ● 出荷時には無洗米用として無洗米用計量アダプターを取付けてあります。普通米使用の際は、無洗米用計量アダプターを取外して使用して下さい。
● 本品は出荷時にすでに組立てられています。お手入れの際の分解方法、組立て方法は、2ページの方法に従って下さい。

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

(⚠警告) … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの。
(⚠注意) … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの。
(重要) … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招く恐れのあるもの。

使用上の注意

(⚠警告) ● 本品の上に腰掛けたり、踏み台として使用しないで下さい。転倒し、ケガの原因となります。

(⚠注意) ● 組立ての際は指などをはさまないように注意して下さい。
● 火のそばや、ガスコンロの下など高温多湿なところには置かないで下さい。本体の変形や、米のカビ、変質の原因になります。

(重要) ● 本品は計量法に基づくものではありません。米の種類などで異なる場合があります。
● 天蓋の上に重量物や、熱いものを置かないで下さい。
● 本品は米の貯蔵、計量のみにお使い下さい。
● 本品の改造は絶対にしないで下さい。
● 確認窓の目盛は目安で約1kg、2kg、3kgの米の残量を示します。
● 水洗いをした後は陰干しし、完全に乾かしてから使用して下さい。
● 普通米、無洗米以外は入れないで下さい。
● 無洗米を入れて使用にする時は、無洗米用計量アダプターが所定の位置に取付けられていることを確認してからお米を入れて下さい。

設置場所

● 正確に計量する為に平坦な場所に据え付けて下さい。
● 直射日光のあたる場所やストーブの近くなど、熱くなる場所をさけて下さい。
● 火のそばや、ガスコンロの下など高温多湿なところには置かないで下さい。
● 転倒を防止するため食器棚等の間に挟み込むように設置して下さい。

無洗米用計量アダプターの取外し方

●取付けは逆の手順で行って下さい。

1

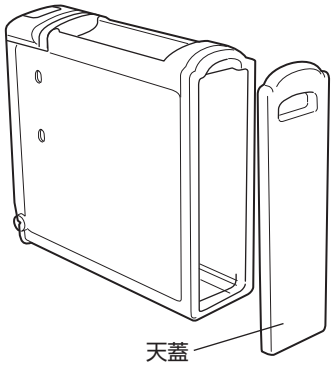

本体の天蓋を外し本体の正面を上向きにし、横に寝かせます。

2

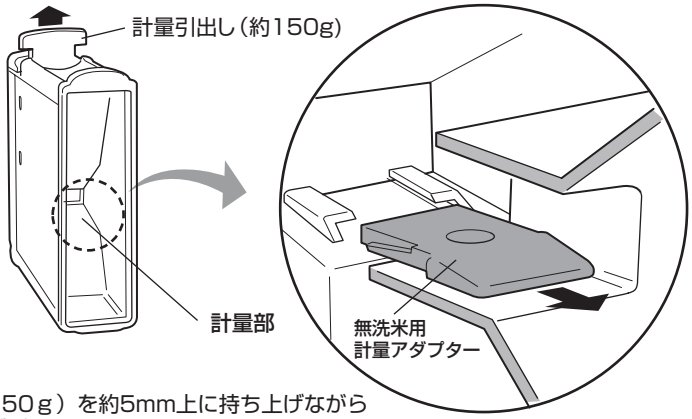

計量引出し（約150ｇ）を約5mm上に持ち上げながら無洗米用計量アダプターを取出します。

⚠注意
- 計量引出しを持ち上げる時に指を挟まないように注意して下さい。
- 取外した無洗米用計量アダプターは無くさないように保管しておいて下さい。

約150g（約1合）計量方法

●受けの中に3合までお米が入ります。

1

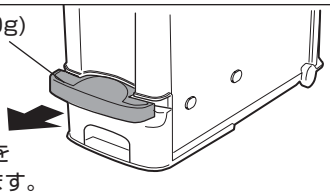

計量引出し（約150ｇ）を止まるまで手前に引出します。

2

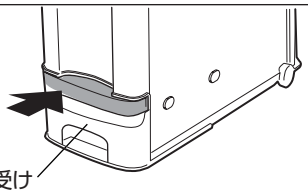

計量引出し（約150ｇ）を奥まで押し戻して下さい。以上の動作で受けの中に約1合分の米が入ります。

⚠注意
- 計量引出しを早く動作させると正しく計量されないことがあります。
- 受けには3合までお米が入ります。3合計量時は米が受けに片寄って溜まることがあります。受けの取出し時に米がこぼれないように受けを前後に軽く揺すって下さい。
- 米ぬか、異物等が入り込み、米の計量が不均一になる場合があります。その場合は本体貯蔵部を空にして計量引出し内部や吐出し口を点検して異物を取り除いて下さい。

分解方法

●本体内部を水洗いするときは下記の手順で本体を分解して下さい。

⚠注意
- 計量引出し内部に米が残っていないことを確認してから分解して下さい。
- 無洗米用計量アダプターを取付けて使用している場合は、計量引出しから取外して下さい。

1 天蓋、受けの取外し方

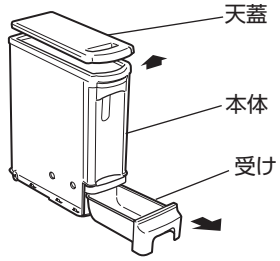

天蓋と受けを外し、本体を逆さまにします。

2 底板の取外し方

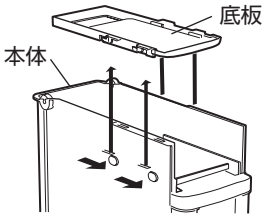

底板を矢印の方向にスライドさせると本体から外せます。

3 計量部の取外し方

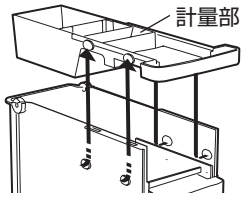

本体側面を広げ、計量部の4箇所のツメを外してから計量部を真っすぐ上に持ち上げるようにして取出します。

4 計量引出し の取外し方

計量引出し（約150ｇ）の取手を持って引抜きます。

組立方法

●組立方法は逆の手順で行って下さい。

お手入れ

汚れを取る場合は、中性洗剤を水またはぬるま湯でうすめ、やわらかい布かスポンジで拭いた後、タオルで水気をとり陰干しして下さい。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤やみがき粉等は使用しないで下さい。

仕　様

品　名	ライスタワー（無洗米兼用）6型	
サイズ	幅13×奥行40×高さ 40.5（㎝）	
米収納量	6kg	
材　質	本体貯蔵部、天蓋	：ポリプロピレン
	底板、確認窓、計量部、無洗米用計量アダプター、受け	：ポリスチレン

●この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。また、この商品が不用となった時、「リサイクル」と明記のうえ、送料お客様ご負担でお送り下さい。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
（受付時間：土日、祝祭日を除く 平日9:00～17:00）
http://www.richell.co.jp/

MADE IN CHINA　袋：PE

0311

Richell

〈取扱説明書〉

ライスタワー(無洗米兼用)
11型、22型共通

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管して下さい。
本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組み等をわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。
本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡し下さい。

本品は普通米、無洗米の計量が無洗米用計量アダプターの脱着で切替えできます

●普通米を入れて使用する場合→無洗米用計量アダプターを計量引出しから取外して下さい。
●無洗米を入れて使用する場合→無洗米用計量アダプターを計量引出しに取付けて下さい。

◎無洗米用計量アダプターを付けると

●無洗米は米ぬかを落しているので、普通米の1合計量器そのままではお米が多く入ります。これでは水加減の調整が難しいため、無洗米用計量アダプターを使用することで約1合の無洗米に適した水加減になるように、米の量を調節することで水加減の調節が不要になります。

◎無洗米計量アダプターを外すと

●普通米が約1合、約2合づつ計量できます。

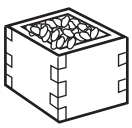

普通米用の計量器で無洗米を約1合計量すると米ヌカが無いため多く入ってしまい、水加減のバランスが崩れます。

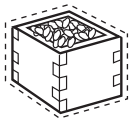

無洗米には米ヌカが無いぶん小さな計量器で良いのです。

特　長

●普通米、無洗米の計量が無洗米用計量アダプターの脱着で切替えできます。
●簡単な分解で水洗いできます。
●米の残量が分かる目盛り付きです。

各部の名称

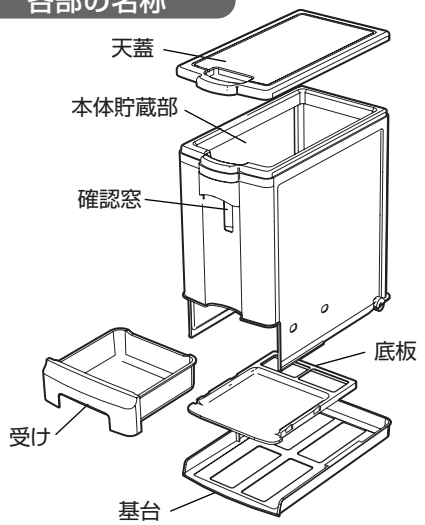

ライスタワー(無洗米兼用)11型

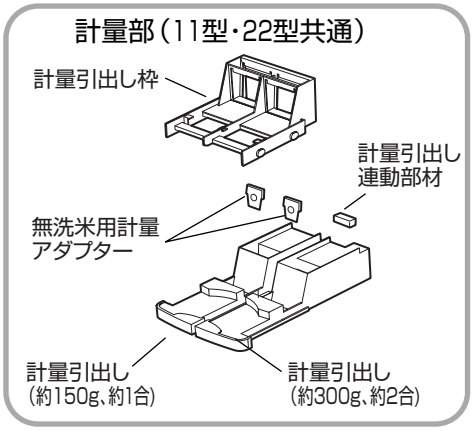

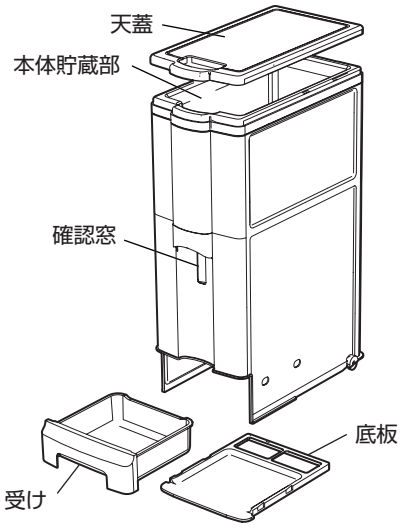

ライスタワー(無洗米兼用)22型

⚠注意 ● 出荷時には無洗米用として無洗米用計量アダプターを取付けてあります。普通米使用の際は、無洗米用計量アダプターを取外して使用して下さい。
● 本品は出荷時にすでに組立てられています。お手入れの際の分解方法、組立て方法は、2〜4ページの方法に従って下さい。

○記号の説明
この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告 … 取り扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの。
⚠注意 … 取り扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの。
重 要 … 取り扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招く恐れのあるもの。

使用上の注意

⚠警告 ● 本品の上に腰掛けたり、踏み台として使用しないで下さい。転倒し、ケガの原因となります。

⚠注意 ● 組立ての際は指などをはさまないように注意して下さい。
● 火のそばや、ガスコンロの下など高温多湿なところには置かないで下さい。本体の変形や、米のカビ、変質の原因になります。

重 要 ● 本品は計量法に基づくものではありません。米の種類などで異なる場合があります。
● 天蓋の上に重量物や、熱いものを置かないで下さい。
● 本品は米の貯蔵、計量のみにお使い下さい。
● 本品の改造は絶対にしないで下さい。
● 確認窓の目盛は目安で約4kg、5kg、6kgの米の残量を示します。
● 水洗いをした後は陰干しし、完全に乾かしてから使用して下さい。
● 普通米、無洗米以外は入れないで下さい。
● 無洗米を入れて使用にする時は、無洗米用計量アダプターが所定の位置に取付けられていることを確認してからお米を入れて下さい。

無洗米用計量アダプターの取外し方

●取付けは逆の手順で行って下さい。

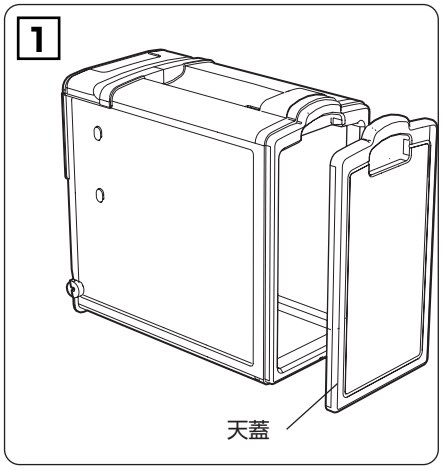

本体の天蓋を外し本体の正面を上向きにし、横に寝かせます。

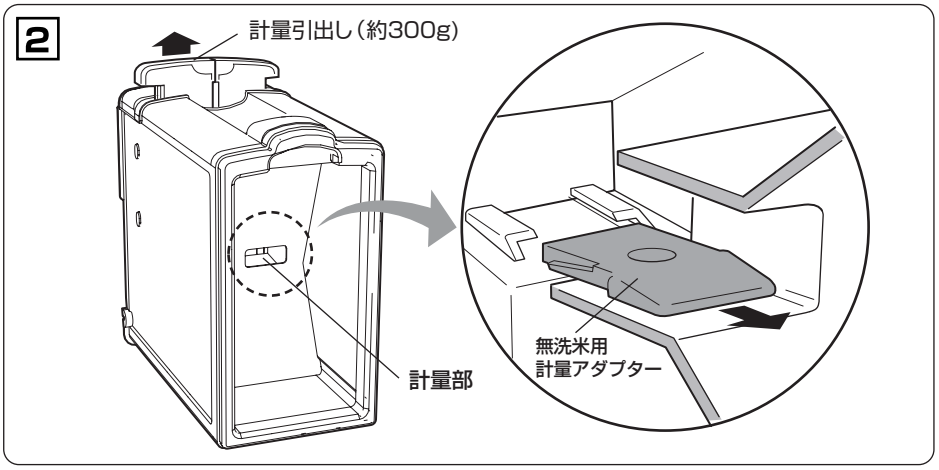

計量引出し（約300ｇ）を約5mm上に持ち上げながら2つの無洗米用計量アダプターを取出します。

⚠注意
- 計量引出しを持ち上げる時に指を挟まないように注意して下さい。
- 取外したアダプターは無くさないように保管しておいて下さい。

計量の仕方

●受けの中に 6 合までお米が入ります。

⚠注意 ● 約150ｇ（約１合)と約300ｇ（約2合)を同時に引出しても 3 合計量にはなりません。

●約150g（約1合）計量の場合

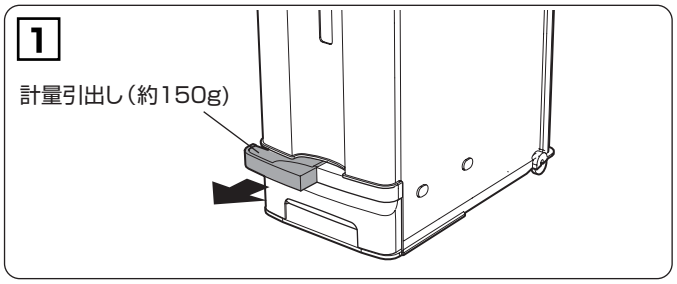

計量引出し（約150ｇ）を止まるまで手前に引出します。

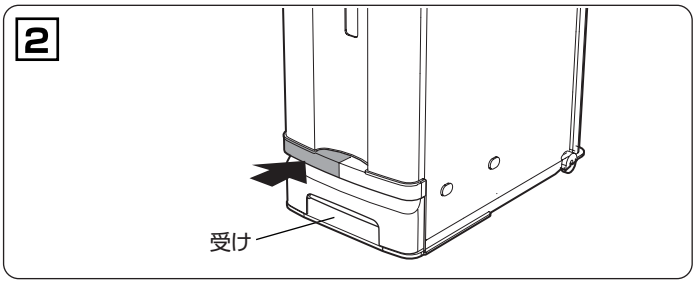

計量引出し（約150ｇ）を奥まで押し戻して下さい。以上の動作で受けの中に約１合分の米が入ります。

●約300g（約2合）計量の場合

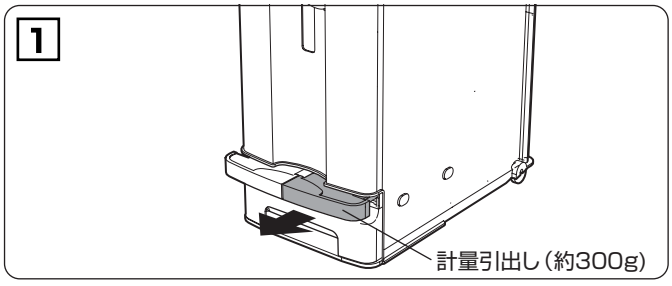

計量引出し（約300ｇ）を止まるまで手前に引出します。
同時に計量引出し（約150ｇ）も引き出されます。

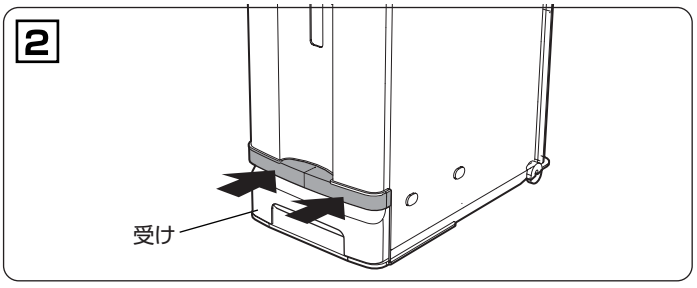

計量引出し（約150ｇ、約300ｇ）をそれぞれ奥まで押し戻して下さい。以上の動作で受けの中に約2合分の米が入ります。

●3～6合計量時の計量引出し操作回数

例えば 6 合計量時に、約150ｇ（約1合）の計量引出しだけを6回操作すると米が受けに片寄って溜まり、受けからこぼれることがありますので、3～6合計量時には右の表を参考に計量して下さい。

	約150ｇ（約1合）	約300ｇ（約2合）
3合	1回	1回
4合	0回	2回
5合	1回	2回
6合	0回	3回

⚠注意
- 計量引出しを早く動作させると正しく計量されないことがあります。
- 受けには6合までお米が入ります。6合計量時は米が受けに片寄って溜まることがあります。受けの取出し時に米がこぼれないように受けを前後に軽く揺すって下さい。
- 米ぬか、異物等が入り込み、米の計量が不均一になる場合が有ります。その場合は本体貯蔵部を空にして計量引出し内部や吐出し口を点検して異物を取り除いて下さい。

分解方法

●11型、22型共通（図は11型で示しています）

●本体内部を水洗いするときは下記の手順で本体を分解して下さい。

⚠注意 ● 計量引出し内部に米が残っていないことを確認してから分解して下さい。
● 無洗米用計量アダプターを取付けて使用している場合は、計量引出しから取外して下さい。

1 天蓋、受けの取外し方

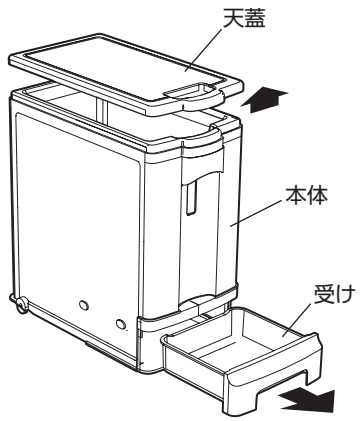

天蓋と受けを外し、本体を逆さまにします。

2 底板の取外し方

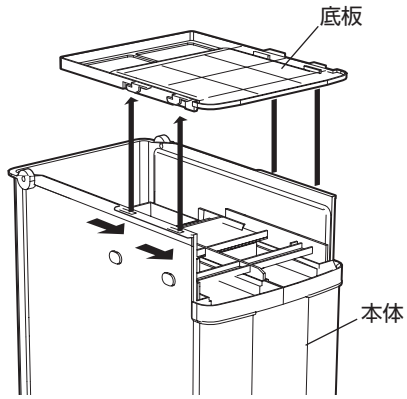

底板を矢印の方向にスライドさせると本体から外せます。

3 計量部の取外し方

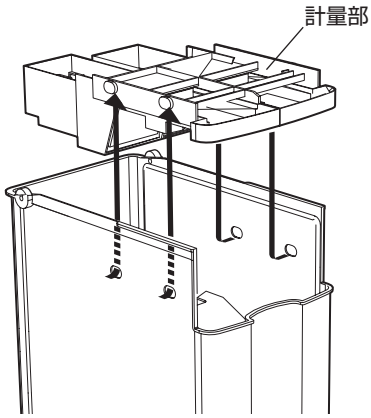

本体側面を広げ、計量部の4箇所のツメを外してから計量部を真っすぐ上に持ち上げるようにして取出します。

4 計量引出し(約150g）の取外し方

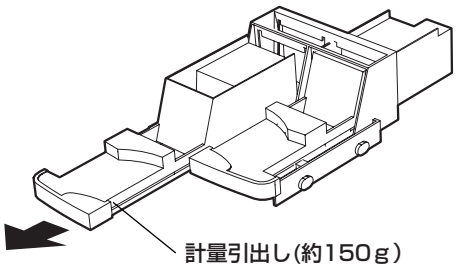

計量引出し(約150g）の取手を持って引抜きます。

5 計量引出し連動部材の取外し方

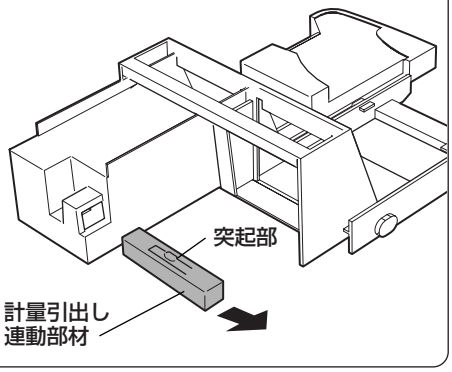

計量引出し(約300g）の背部にセットされた計量引出し連動部材の突起部を軽く押しながら外します。

6 計量引出し(約300g）の取外し方

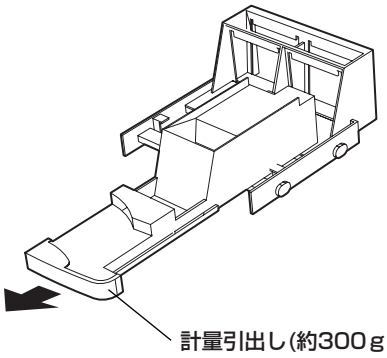

計量引出し(約300g）の取手を持って引抜きます。

組立方法

●組立て方法は逆の手順で行なって下さい。

本体と基台の脱着方法

●22型に基台はついていません。

●基台の説明

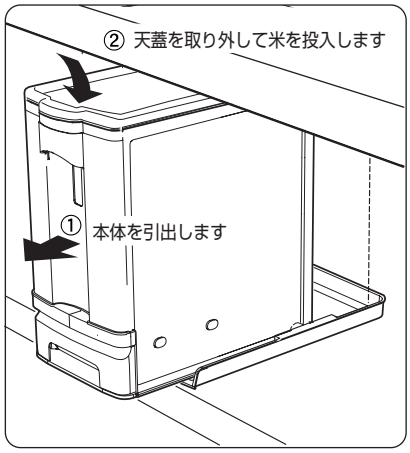

シンク下など高さ制限のあるところに設置しても本体が手前に引出せるので米の投入が簡単にできます。

●本体を基台に設置する時

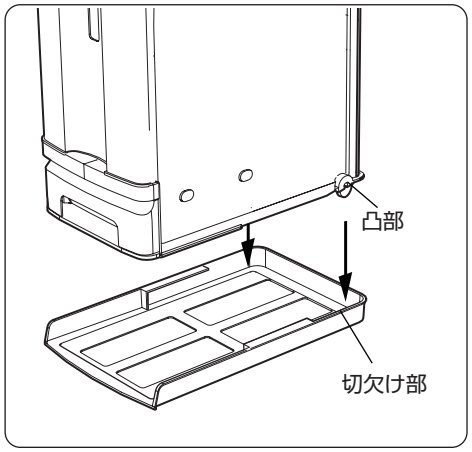

本体側面の凸部と基台の切欠け部と位置を合わせてセットします。

●本体を基台から取外す時

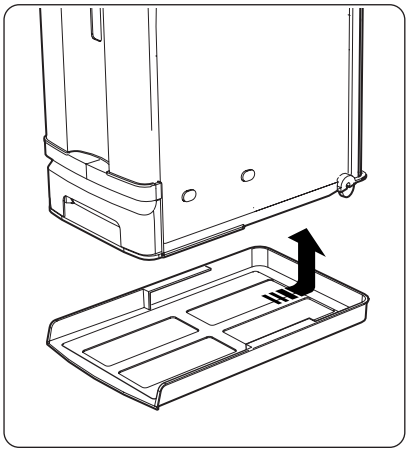

本体を基台の奥へスライドさせ、本体側面を両手で持って、上方に持ち上げて取外します。

基台の設置方法

基台が使用中横ずれしないように設置面と固定して下さい。お客様の使用される状況に応じて下記の方法を選択して下さい。

1：基台を設置する場所がステンレスなど設置面が平滑なとき→付属の両面テープを使用して下さい。
2：基台を設置する場所が化粧合板、木など設置面の表面がはがれやすいとき→付属の両面テープと市販の木ネジを併用して下さい。

●付属の両面テープを使用する場合

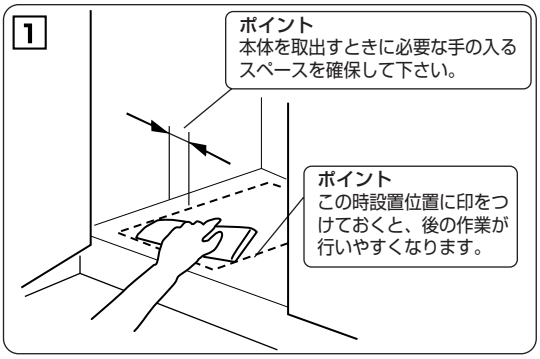

取付け位置を確認し、設置面の汚れや油分を拭き取ります。
本品を仮置きして扉内部とぶつからない位置を確認して下さい。

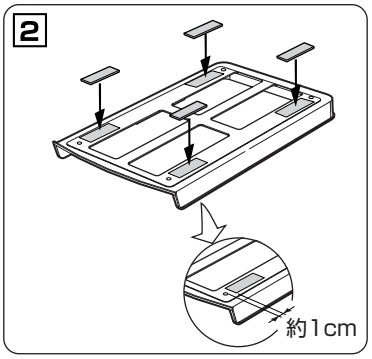

基台の裏面に付属の両面テープを貼付けます。

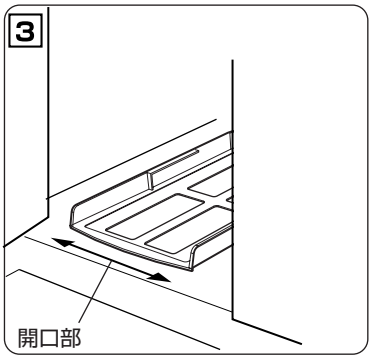

基台の開口部を手前にし、貼付けます。

●付属の両面テープと市販の木ネジを併用する場合

木ネジは付属してありません。右図の推奨ネジ仕様を参考にして市販のものを別途お買い求め下さい。

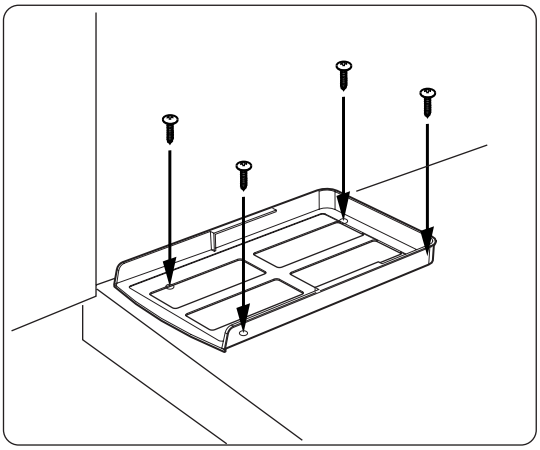

上記 1 2 3 の作業を行った後、基台の 4 つの穴に木ネジをねじ込み固定して下さい。

推奨ネジ仕様



なべネジなどネジ頭が丸い形状のものは、使用中本体とネジ頭がぶつかり、設置面及び、本品の破損の原因となりますので使用しないで下さい。

⚠注意

- 正確に計量する為に平坦な場所に据え付けて下さい。
- 直射日光のあたる場所やストーブの近くなど、熱くなる場所をさけて下さい。
- 火のそばや、ガスコンロの下など高温多湿なところには置かないで下さい。
- 転倒を防止するため食器棚等の間に挟み込むように設置して下さい。
- 両面テープは取付け面の状態により粘着力が弱まる場合があります。その場合は必ず木ネジと併用して下さい。
- 両面テープは一度貼付けると取外しが困難ですので、位置決めの際は十分注意して下さい。（設置位置に印をつけますと取付け作業がしやすくなります。）
- 両面テープの粘着力が弱くなった場合は、市販品の両面テープの強粘着タイプで貼り直して下さい。粘着力の弱いままで使用しないで下さい。
- 取外しの際は、基台と取付け面の間に、カッターの刃を差し込み、両面テープをカットして下さい。(無理にはがすと取付け面を破損する恐れがあります。)

お手入れ

汚れを取る場合は、中性洗剤を水またはぬるま湯でうすめ、やわらかい布かスポンジで拭いた後、タオルで水気をとり陰干しして下さい。
シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤やみがき粉等は使用しないで下さい。

仕　様

品　名	ライスタワー（無洗米兼用）11型	ライスタワー（無洗米兼用）22型
サイズ	幅24×奥行40×高さ 40.5（cm）	幅22.5×奥行39.5×高さ 60（cm）
米収納量	11kg	22kg
材　質	本体貯蔵部、天蓋	：ポリプロピレン
	底板、確認窓、計量部、無洗米用計量アダプター、受け、基台(11型のみ)	：ポリスチレン

●この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。また、この商品が不用となった時、「リサイクル」と明記のうえ、送料お客様ご負担でお送り下さい。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
（受付時間：土日、祝祭日を除く 平日9:00~17:00）
http://www.richell.co.jp/

MADE IN CHINA　袋：PE

0307

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管して下さい。
本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組み等をわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。
本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡し下さい。

本品は普通米、無洗米の計量が無洗米用計量アダプターの脱着で切替えできます

●**普通米を入れて使用する場合→無洗米用計量アダプターを計量引出しから取外して下さい。**
●**無洗米を入れて使用する場合→無洗米用計量アダプターを計量引出しに取付けて下さい。**

◎無洗米用計量アダプターを付けると

●無洗米は米ぬかを落しているので、普通米の1合計量器そのままではお米が多く入ります。これでは水加減の調整が難しいため、無洗米用計量アダプターを使用することで約1合の無洗米に適した水加減になるように、米の量を調節することで水加減の調節が不要になります。

◎無洗米計量アダプターを外すと

●普通米が約1合、約2合ずつ計量できます。

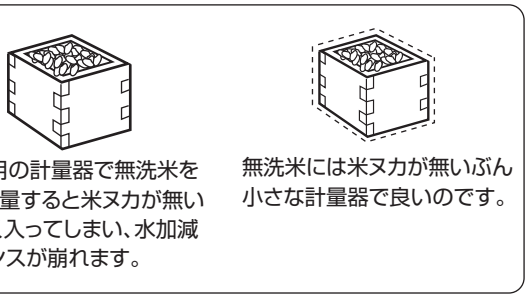

普通米用の計量器で無洗米を約1合計量すると米ヌカが無いため多く入ってしまい、水加減のバランスが崩れます。

無洗米には米ヌカが無いぶん小さな計量器で良いのです。

特　長

●普通米、無洗米の計量が無洗米用計量アダプターの脱着で切替えできます。
●簡単な分解で水洗いできます。
●米の残量が分かる目盛り付きです。

各部の名称

ライスタワー(無洗米兼用)33型

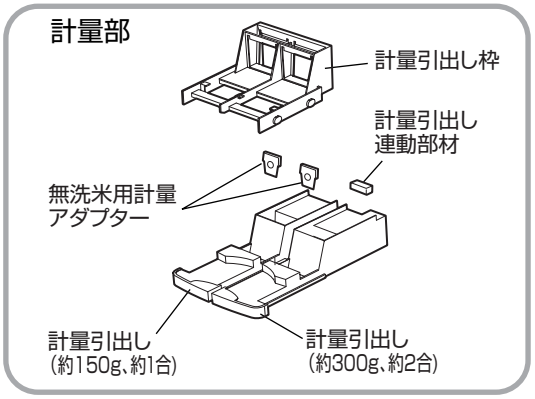

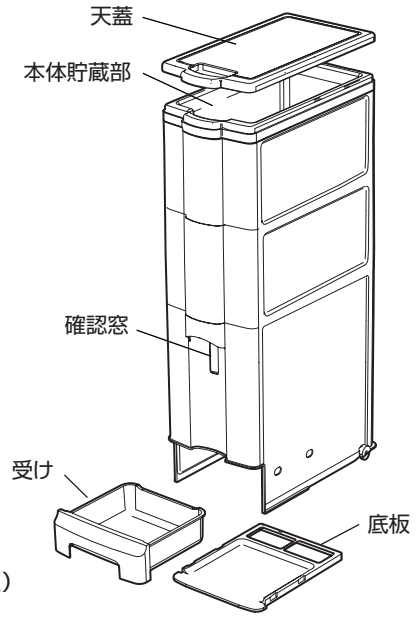

⚠注意
● **出荷時には普通米用として無洗米用計量アダプターを取外して受けに入れてあります。無洗米使用の際は、無洗米用計量アダプターを取付けて使用して下さい。(2ページ参照)**
● **本品は出荷時にすでに組立てられています。お手入れの際の分解方法、組立て方法は、2〜4ページの方法に従って下さい。**

○記号の説明
この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。
各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告 … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの。
⚠注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの。
重 要 … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招く恐れのあるもの。

使用上の注意

⚠警告
● **本品の上に腰掛けたり、踏み台として使用しないで下さい。転倒し、ケガの原因となります。**

⚠注意
● 組立ての際は指などをはさまないように注意して下さい。
● 火のそばや、ガスコンロの下など高温多湿なところには置かないで下さい。本体の変形や、米のカビ、変質の原因になります。

重 要
● **本体に米を入れたまま、本体貯蔵部を持って動かさないで下さい。破損の原因になります。**
● 本品は計量法に基づくものではありません。米の種類などで異なる場合があります。
● 天蓋の上に重量物や、熱いものを置かないで下さい。
● 本品は米の貯蔵、計量のみにお使い下さい。
● 本品の改造は絶対にしないで下さい。
● 確認窓の目盛は目安で約4kg、5kg、6kgの米の残量を示します。
● 水洗いをした後は陰干しし、完全に乾かしてから使用して下さい。
● 普通米、無洗米以外は入れないで下さい。
● 無洗米を入れて使用にする時は、無洗米用計量アダプターが所定の位置に取付けられていることを確認してからお米を入れて下さい。

無洗米用計量アダプターの取付け方

1 天蓋、受けの取外し方

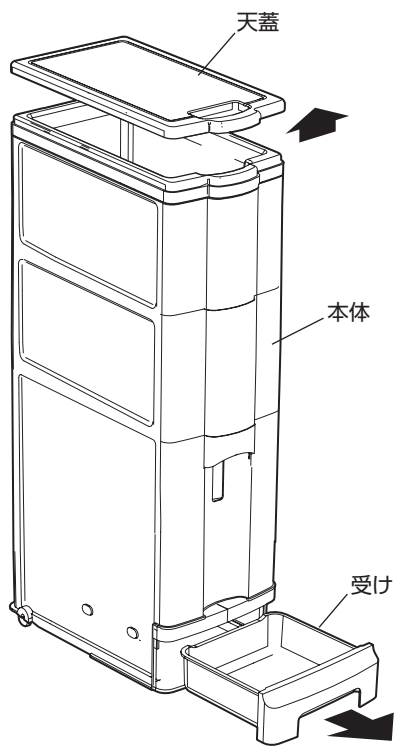

天蓋と受けを外し、本体を逆さまにします。

2 底板の取外し方

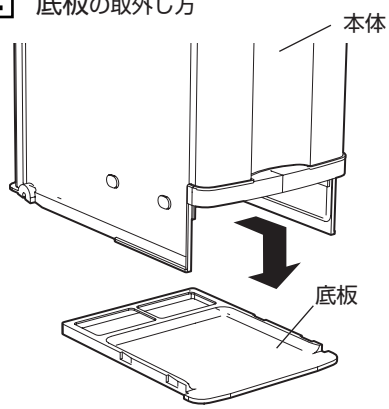

底板を矢印の方向にスライドさせると本体から外せます。

3 計量部の取外し方

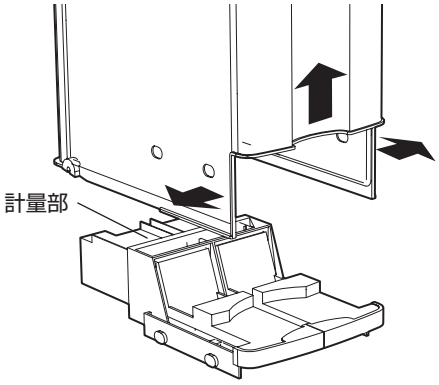

本体側面を広げ、計量部の4箇所のツメを外してから本体を真っすぐ上に持ち上げるようにして取出します。

4 無洗米用計量アダプターの取付け方

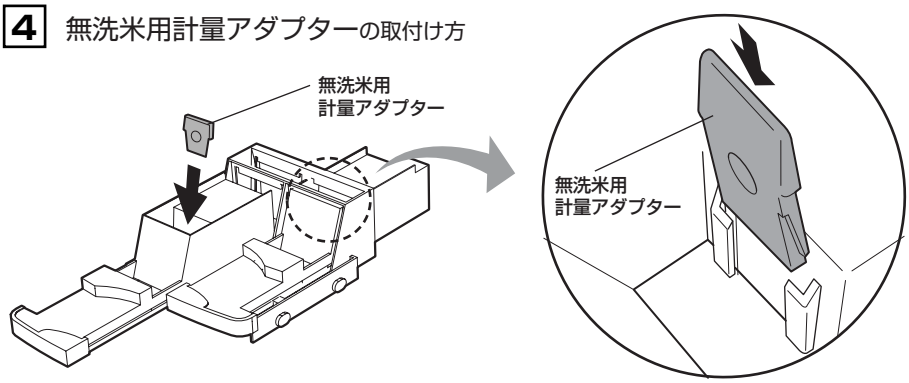

2つの無洗米用計量アダプターを取付けます。

⚠注意

- 無洗米用計量アダプターを取外す時は、無くさないように保管しておいて下さい。

計量の仕方

●受けの中に6合までお米が入ります。

⚠注意 ● 約150ｇ（約１合)と約 300ｇ（約2合)を同時に引出しても 3合 計量にはなりません。

●約150g（約1合）計量の場合

1

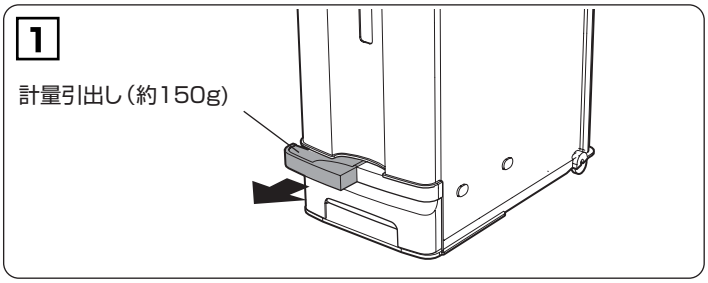

計量引出し（約150ｇ）を止まるまで手前に引出します。

2

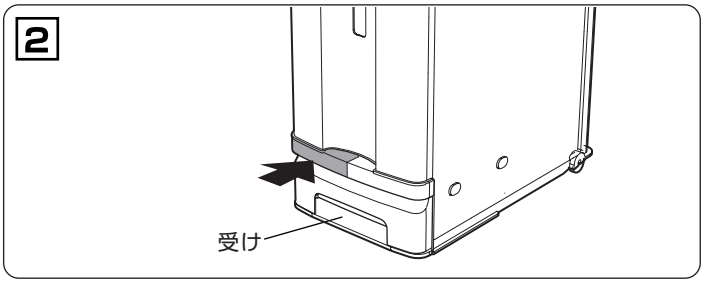

計量引出し（約150ｇ）を奥まで押し戻して下さい。以上の動作で受けの中に約１合分の米が入ります。

●約300g（約2合）計量の場合

1

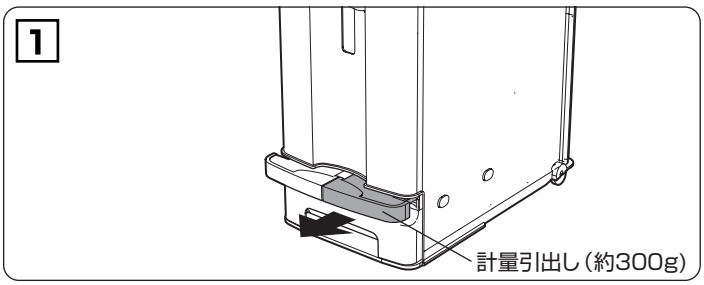

計量引出し（約300ｇ）を止まるまで手前に引出します。
同時に計量引出し（約150ｇ）も引き出されます。

2

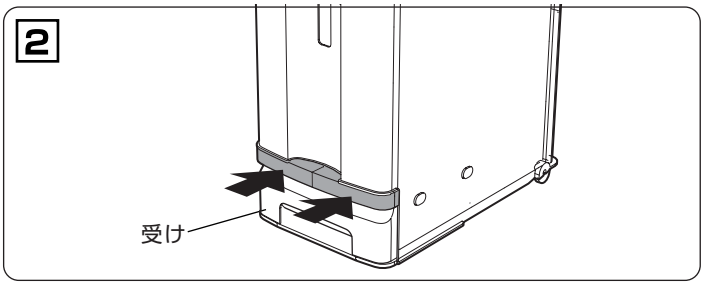

計量引出し（約150ｇ、約300ｇ）をそれぞれ奥まで押し戻して下さい。以上の動作で受けの中に約2合分の米が入ります。

●3～6合計量時の計量引出し操作回数

例えば 6 合計量時に、約150ｇ（約1合）の計量引出しだけを6回操作すると米が受けに片寄って溜まり、受けからこぼれることがありますので、3～6合計量時には右の表を参考に計量して下さい。

	約150ｇ（約1合）	約300ｇ（約2合）
3合	1回	1回
4合	0回	2回
5合	1回	2回
6合	0回	3回

⚠注意

- 計量引出しを早く動作させると正しく計量されないことがあります。
- 受けには6合までお米が入ります。6合計量時は米が受けに片寄って溜まることがあります。受けの取出し時に米がこぼれないように受けを前後に軽く揺すって下さい。
- 米ぬか、異物等が入り込み、米の計量が不均一になる場合があります。その場合は本体貯蔵部を空にして計量引出し内部や吐出し口を点検して異物を取り除いて下さい。

分解方法　●本体内部を水洗いするときは下記の手順で本体を分解して下さい。

⚠注意

- 計量引出し内部に米が残っていないことを確認してから分解して下さい。
- 無洗米用計量アダプターを取付けて使用している場合は、計量引出しから取外して下さい。

1 天蓋、受けの取外し方

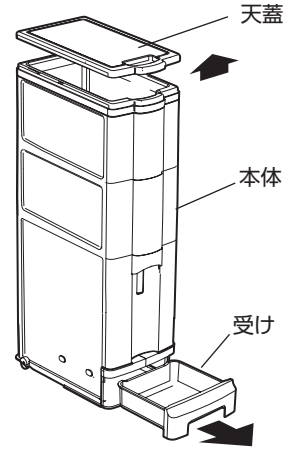

天蓋と受けを外し、本体を逆さまにします。

2 底板の取外し方

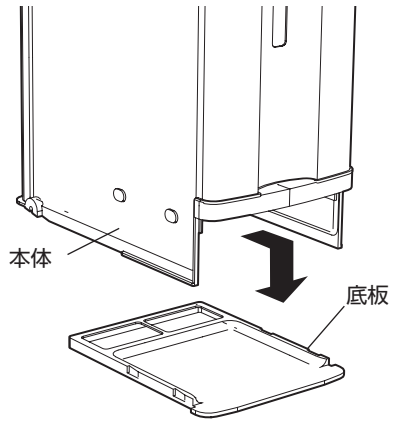

底板を矢印の方向にスライドさせると本体から外せます。

3 計量部の取外し方

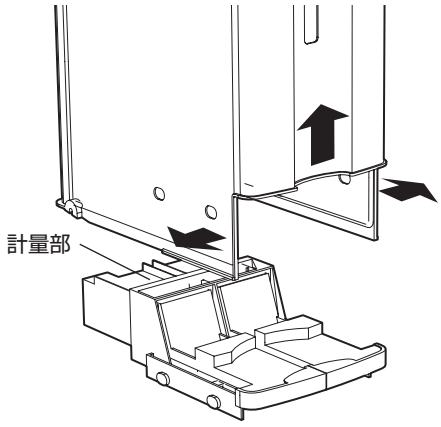

本体側面を広げ、計量部の4箇所のツメを外してから本体を真っすぐ上に持ち上げるようにして取出します。

4 計量引出し(約150g）の取外し方

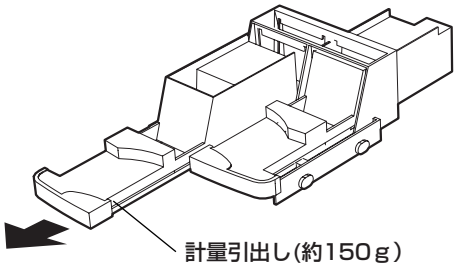

計量引出し(約150ｇ）の取手を持って引抜きます。

5 計量引出し連動部材の取外し方

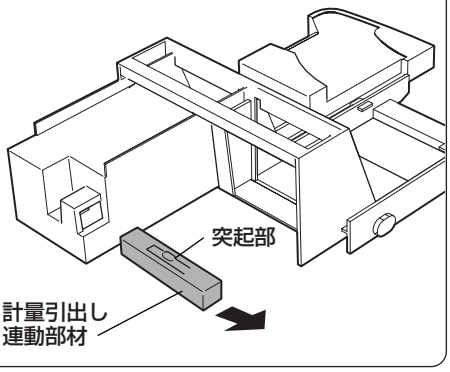

計量引出し(約300ｇ）の背部にセットされた計量引出し連動部材の突起部を軽く押しながら外します。

6 計量引出し(約300g）の取外し方

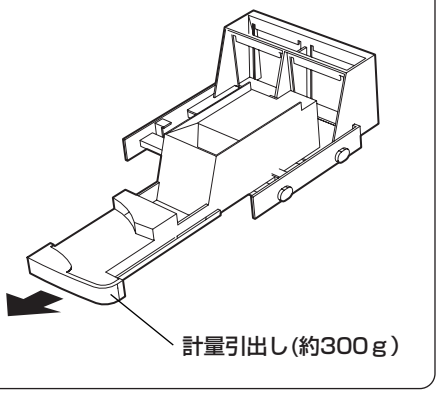

計量引出し(約300ｇ）の取手を持って引抜きます。

組立方法　●組立て方法は逆の手順で行なって下さい。

- 無洗米用計量アダプターを使用する場合→2ページの「無洗米用計量アダプターの取付け方」の逆の手順で行って下さい。
- 無洗米用計量アダプターを使用しない場合→3ページの「分解方法」の逆の手順で行って下さい。

設置場所

- 正確に計量する為に平坦な場所に据え付けて下さい。
- 直射日光のあたる場所やストーブの近くなど、熱くなる場所をさけて下さい。
- 火のそばや、ガスコンロの下など高温多湿なところには置かないで下さい。
- 転倒を防止するため食器棚等の間に挟み込むように設置して下さい。

お手入れ

汚れを取る場合は、中性洗剤を水またはぬるま湯でうすめ、やわらかい布かスポンジで拭いた後、タオルで水気をとり陰干しして下さい。
シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤やみがき粉等は使用しないで下さい。

仕　様

品　名	ライスタワー（無洗米兼用）　33型	
サイズ	幅22.5×奥行39.5×高さ 79.5（cm）	
米収納量	33kg	
材　質	本体貯蔵部、天蓋	：ポリプロピレン
	底板、確認窓、計量部、無洗米用計量アダプター、受け、	：ポリスチレン

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。また、
この商品が不用となった時、「リサイクル」と明記のうえ、送料お客様ご負担でお送り下さい。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957（受付時間：土日、祝祭日を除く平日9:00～17:00）
http://www.richell.co.jp/

MADE IN CHINA　袋：PE

0311